

Résultat: Toutes les réservations pour le jour sélectionné seront supprimées.

Suppression de toutes les réservations

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer toutes les réservations pour tous les jours de la semaine en même temps. Cette procédure NE PEUT PAS être utilisée en mode réglage.

- 1 Maintenez **Weekly** enfoncé de 5 secondes dans l'écran par défaut.


Résultat: Toutes les réservations seront effacées.

4.7 Connexion LAN sans fil

Le client est responsable de fournir:

- Smartphone, tablette ou autre dispositif intelligent prenant en charge l'un des éléments suivants:
 - Android 4.0.3 ou supérieur
 - iOS 7.1.2 ou supérieur
- Ligne Internet et dispositif de communication tel que modem, routeur, etc.
- Point d'accès LAN sans fil
- Application **Daikin Online Controller** libre installée

Note: Si nécessaire, le numéro SSID et la touche KEY se trouvent sur l'unité ou dans les accessoires.

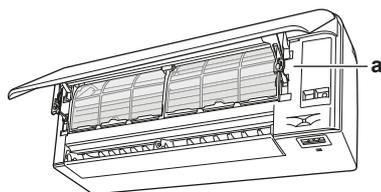

a Étiquette avec numéro SSID et mot de passe

4.7.1 Précautions d'emploi de l'adaptateur sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

4.7.2 Installation de l'application Contrôleur Daikin en ligne

- 1 Ouvrez:
 - Google Play pour les appareils utilisant Android.
 - App Store pour les appareils utilisant iOS.
- 2 Recherchez **Daikin Online Controller**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour l'installer.

4.7.3 Réglage de la connexion sans fil

Il y a deux options possibles pour connecter l'adaptateur sans fil à votre appareil intelligent.

- **Connectez l'adaptateur sans fil à votre réseau domestique.** L'adaptateur sans fil communiquera avec votre appareil intelligent dans votre réseau domestique à l'aide d'un modem, un routeur ou un appareil similaire.

- **Connectez directement l'adaptateur sans fil à votre appareil intelligent.**

Pour plus d'informations et la FAQ, reportez-vous à:


<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- 1 Arrêtez le fonctionnement avant de régler la connexion sans fil.

Pour confirmer le statut de connexion de l'adaptateur sans fil

- 1 Appuyez sur pendant au moins 5 secondes.

Résultat: L'écran de confirmation (menu 1) apparaît.

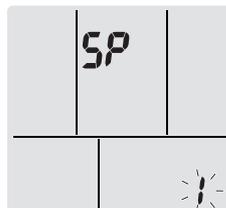

- 2 Appuyez sur pour confirmer la sélection.

Résultat: 1 clignote.

- 3 Vérifiez la LED de l'unité intérieure.

le témoin ... clignote.	Statut
Minuterie	La communication est OK
Fonctionnement et minuterie	La communication est désactivée

- 4 Appuyez sur **Cancel** pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

Raccordement de l'adaptateur sans fil à votre réseau domestique

Il est possible de connecter l'adaptateur sans fil à votre réseau domestique en utilisant:


- le bouton **WPS** sur le routeur (le cas échéant).
- le numéro **SSID** et **KEY** situé sur l'unité.

Branchement à l'aide du bouton WPS

- 1 Appuyez sur pendant au moins 5 secondes dans l'écran par défaut.

Résultat: L'écran de confirmation (menu 1) apparaît.

- 2 Maintenez ou enfoncé jusqu'à ce que l'écran de réglage WPS (menu 2) apparaisse.

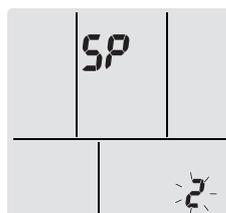

- 3 Appuyez sur pour confirmer la sélection.

Résultat: 2 clignote.

- 4 Appuyez sur le bouton WPS de votre appareil de communication (par ex. routeur) dans la minute environ. Reportez-vous au manuel de votre appareil de communication.

Résultat: La LED de la minuterie clignote.

- 5 Appuyez sur **Cancel** pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.